


활용하기

이어폰듣기

- 01 리모컨 하단에 위치한 단자에 이어폰 연결
- 02 TV 음량을 이어폰으로 듣기 (셋톱에서는 소리가 들리지 않음)
 - 이어폰듣기 기능을 지속 사용할 경우 배터리가 빨리 소모될 수 있습니다.

음성 검색

- 01 리모컨 우측 면의  버튼 실행
- 02 리모컨 내부 마이크로부터 10~20cm 거리 유지
- 03 원하는 검색어를 말하여 입력




배터리 교체하기




리모컨 뒷면의 배터리 커버 열기

- 건전지 수명연장을 위해 알카라인 건전지를 사용해주세요. 건전지 교체 시 2개 모두 새것으로 교체해주셔야 건전지 누액을 방지할 수 있습니다.





이용하기


리모컨 앞면





-  TV와 셋톱박스 전원 동시 켜기/끄기
-  셋톱박스만 켜진 경우 TV전원 켜기/끄기
-  TV만 켜진 경우 셋톱박스 켜기/끄기

-  이전 화면 이동
-  홈 화면 켜기/끄기
-  현재 실행중인 화면 종료 후 직전 시청 채널로 이동

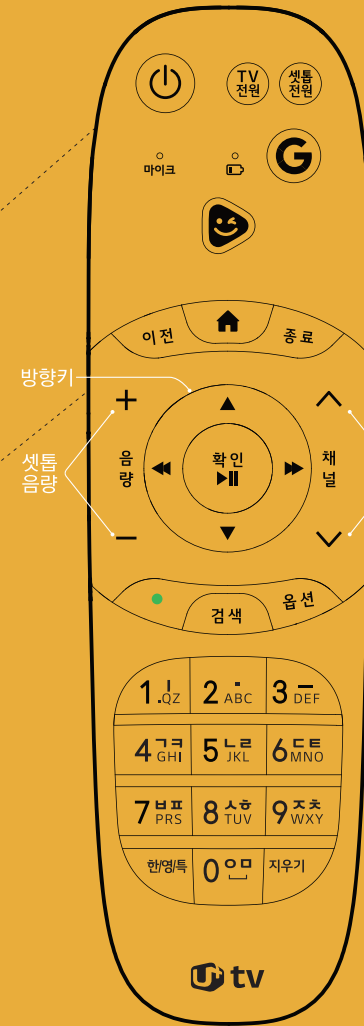
리모컨 측면

-  볼륨 일시 음소거/이전 볼륨 복귀
-  셋톱과 연결된 TV 음량 조절
-  TV 외부입력 전환
-  음성 검색 활성화




-  음성 검색을 위한 마이크
-  리모컨 동작 외 지속적인 점등시 배터리 교체 필요
-  구글 검색 켜기
-  아이들나라 화면 켜기/끄기






-  VOD 재생/일시 정지
-  VOD 되감기
-  VOD 빨리감기
-  녹색 컬러 단축키
-  검색 화면 켜기
-  옵션 메뉴 호출

-  숫자, 한글, 영문 입력 및 채널 직접 이동

리모컨 초기화

- 01 리모컨 후면부의 하단에 위치한  를 누르면서 배터리 커버를 아래로 열기
- 02 셋톱을 향해 [리모컨 연결] 버튼을 약 3초간 메시지가 나올 때까지 누르기
- 03 “리모컨연결 완료 100%” 메시지가 나오면 설정 완료
 - 연결 실패 시 01번과 02번 과정을 반복해 주세요.

리모컨으로 셋톱박스과 TV전원 한번에 켜고 끄기

- 최초 설치 시 LG, 삼성 TV는 별도 설정 없이 이용 가능합니다. (일부 모델 제외)
 - 고객님의께서 TV를 새로 구입하셨거나 교체 시에 셋톱박스와 TV전원 한 번에 켜고 끄기가 잘 안된다면 아래와 같이 설정해주세요.
- 01  버튼과  버튼을 동시에 3초 이상 클릭하면 배터리 표시등에 램프가 켜짐
 - 02 TV가 꺼질 때까지 채널  혹은  버튼을 반복하여 클릭
 - 03 TV가 꺼지면  버튼 클릭 (배터리 표시등에 램프가 3회 깜빡인 후 설정 완료)