

리모컨 활용하기

이어폰들기

리모컨 아래 위치한 단자에 이어폰을 꽂으면 TV소리를 들을 수 있어요.

- TV에서 소리가 나지 않아요.
- 이어폰을 오랫동안 꽂아두면 건전지가 빠르게 닳을 수 있어요.

아이들나라 열기/닫기

아이들 유튜브와 캐릭터 VOD 등 아이들이 좋아하는 영상이 '아이들나라'에 모여있어요.

홈 메뉴 열기/닫기

홈 메뉴에서는 최신 영화, 방송 다시보기 등 다양한 영상과 서비스를 선택할 수 있어요.

건전지 교체하기

리모컨 뒷면 아래쪽 건전지커버 열기

건전지 2개를 모두 새 것으로 교체하면 건전지로 인한 리모컨 고장을 방지할 수 있습니다.

리모컨 버튼 및 기능

리모컨 앞면

- TV와 셋톱박스 전원 동시 켜기/끄기
- 셋톱박스만 켜진 경우 TV전원 켜기/끄기
- TV만 켜진 경우 셋톱박스 켜기/끄기


- 이전 화면 이동
- 홈 전체메뉴 열기/닫기
- 현재 보고 있는 화면 종료

리모컨 왼쪽 옆면

- 음소거
- TV소리 크기 조절



리모컨 오른쪽 옆면

- TV 외부입력 전환
- 음성 영상 검색하기
현재 화면에서 해당 서비스가 제공하는 영상 콘텐츠를 검색 할 수 있어요. 버튼을 누른 뒤 '음성인식 마이크'에 입을 가까이 대고 음성 검색을 시작해요.
(예) 유튜브 시청 중에는 유튜브 영상만 검색 가능

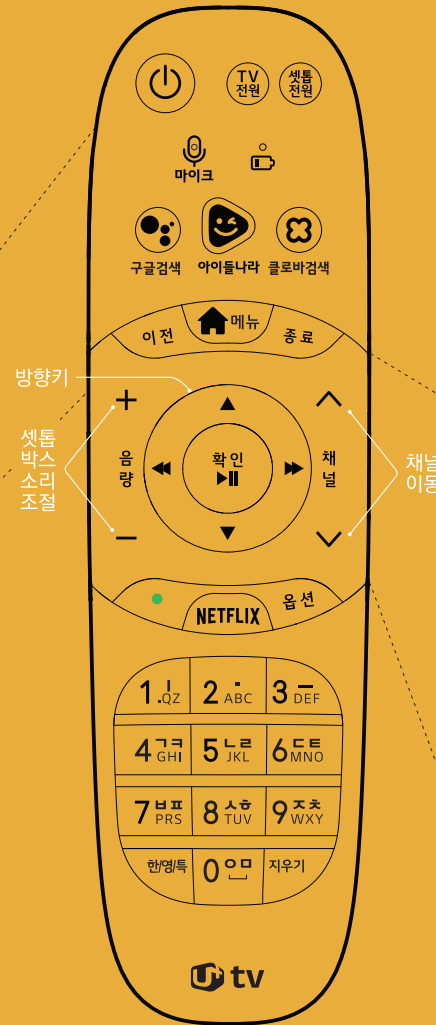

- 음성인식 마이크
- 리모컨 동작/배터리 표시기
리모컨 버튼을 누를 때 초록불이 들어오면 정상 작동입니다. 배터리가 부족하면 램프가 꺼지거나 빨간 램프가 들어와요.
- 구글 검색 켜기
- 아이들나라 열기/닫기
- U+tv 및 네이버 음성 검색
버튼을 누른 뒤 화면에 안내가 보이면 '음성인식 마이크'에 입을 가까이 대고 음성 검색을 시작하세요. U+tv의 영상 뿐 아니라 네이버의 뉴스, 날씨 등을 볼 수 있어요.
- VOD 재생/일시 정지
- VOD 되감기
- VOD 빨리감기
- 녹색 기능키
바로가기 등 TV화면에 안내된 기능을 실행하려면 녹색버튼을 누르세요.
- 넷플릭스 바로가기
버튼을 누르면 넷플릭스 홈 화면으로 이동해요.
- 옵션 메뉴 호출
전체편성표 및 선호채널 편성표 등 다양한 기능을 활용할 수 있어요.
- 한글/영문/숫자 입력

이어폰듣기가 안되거나 음성검색이 안될 경우








- 01 리모컨 뒷면의  을 누르면서 건전지 커버를 여세요.
- 02 셋톱박스를 향해  버튼을 TV 화면에 안내문구가 나올 때까지 눌러주세요.

“리모컨 및 이어폰듣기 기능 연결 중입니다. 연결 완료 시까지 리모컨 버튼을 누르지 말고 기다려주세요.”

- 03 “리모컨 연결 완료 100%”메세지가 나오면 설정이 완료됩니다.

- 연결이 안되면 2번 단계를 반복하고, 그래도 해결이 안되면 LG U⁺ 고객센터 (101)로 연락주세요.

셋톱박스과 TV전원이 한번에 켜고 꺼지지 않을 경우

- 01  버튼과  버튼을 동시에 3초 이상 누르면 리모컨 동작표시기에  초록색 램프가 켜집니다.
- 02 TV가 꺼질 때까지 채널버튼  과  을 반복해서 누르세요.
- 03 TV가 꺼지면  버튼을 누르세요.
- 04 리모컨 동작표시기의  초록색 램프가 세 번 깜빡이면 설정이 완료됩니다.

- 셋톱박스를 처음 설치할 때 LG, 삼성 TV(일부 모델 제외)는 설정없이 바로 이용하실 수 있습니다.